




Receptor y Adaptador Inalambrico Bluetooth[®]

Conociendo a su Dispositivo

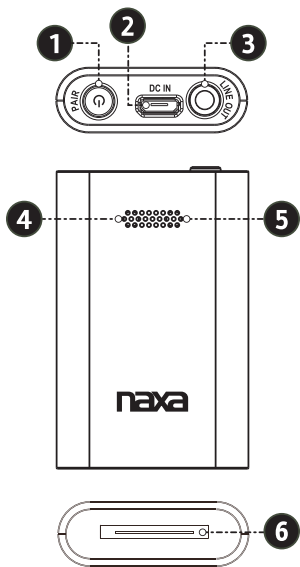

1 Botón de Encender/Sincronia

2 Puerto Micro USB de Carga

3 Conector de Salida de Línea

4 Indicador de Sincronia

5 Indicador de Encender

6 Base conector

Presionar y sostener el botón de encendido/sincronia por aproximadamente 3 segundos para encender o apagar la unidad.

Indicador de Sincronía

Estado	Indicador
Buscando	Destella la luz lentamente
Modo de sincronización	Destella la luz rápidamente
Sincronizado	Se enciende la luz sólidamente

Indicador de Encendido

Estado	Indicador
Apagado	No enciende
Encendido	Enciende en luz verde
Carga baja	Destella la luz verde
Cargando	Destella la luz roja lentamente

Cargando

The initial charge will take approximately 2.5 hours. Charge the unit fully before use.

Conectar el puerto micro USB de carga de la unidad [2] a través del cable USB (incluido) al puerto USB de la computadora ó de otros dispositivos de carga, para empezar a cargar la batería recargable interna.

La unidad también cargará cuando se conecta con el base conector [6] a un sistema de altavoces para iPod®/iPhone®.

El tiempo para cargar la batería completamente es de aproximadamente 2.5 horas. Favor de cargar la batería completamente antes de usar la unidad por primera vez.

Conectando

El NAB-4002 puede conectar a los altavoces para iPod® / iPhone® o los altavoces con un conector de entrada (AUX 3.5mm).


Usando el Base Conector con Altavoces para iPod®

- 1) Ajustar los altavoces al modo de iPod. (Referirse al manual de usuario de los altavoces para ver las instrucciones de operación.)
- 2) Conecte el NAB-4002 hasta los altavoces. El base conector [6] se encuentra en la parte inferior de la unidad.
- 3) El NAB-4002 se encenderá automáticamente y el indicador de sincronía [4] em-

pieza a destellar lentamente. Se escucha un sonido “beep” cuando la unidad ha sido reconocida.

El NAB-4002 se encenderá automáticamente cuando se conecta a los altavoces. Si la unidad no se enciende, presionar y sostener el botón de encendido/sincronía [1] por aproximadamente 3 segundos para encender la unidad.


Para apagar la unidad, presionar y sostener el botón de encendido/sincronía.

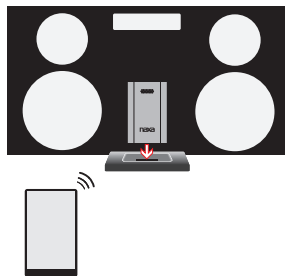

Usando el Conector de Salida de Línea (AUX)

Utilice el cable de 3,5 mm incluido para conectar la conector de salida de línea [3] con el conector de entrada de línea de un sistema de altavoces u otro dispositivo de audio. Luego, presionar y sostener el botón de Encender/Sincronía [1] para encender la unidad.

Nota: Si la unidad no se enciende, la energía de la batería podría ser demasiado débil. Conecte el cable USB y cargar la unidad durante al menos 3 horas antes de volver a utilizarla.

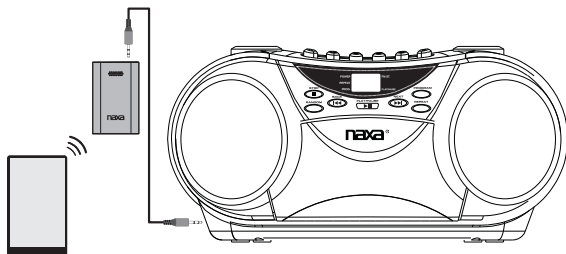

Sincronía (Pairing)

Antes de usar un reproductor inalámbrico con Bluetooth®, se requiere establecer conexión entre el reproductor y la unidad de Naxa. Este proceso es llamado “pairing” (o “sincronía”) y solo se requiere hacerlo una vez. Una vez que los dos dispositivos están sincronizados, estos se conectan automáticamente cuando se detectan cada uno.

Reproductores inalámbricos con función de Bluetooth pueden ser Computadoras personales, Tabletas electrónicas, Teléfonos inteligentes y más. Asegurarse que el reproductor tiene la función de Bluetooth habilitada y que esta ajustado para el modo de búsqueda.

- 1) Presionar el botón de “Encender/Sincronía” [1] para encender la unidad.

- 2) Cuando encienda la unidad NAB-4002, el indicador de Sincronía [4] empieza a destellar lentamente (buscando) y entonces empieza a destellar rápidamente (modo de sincronización).
 - Si el indicador no empieza a destellar rápidamente, presione el botón Encender/Sincronía [1] para colocar la unidad en modo de sincronización.
- 3) Mientras el indicador destelle rápidamente, utilice los botones y controles del dispositivo Bluetooth para seleccionar “NAB-4002”.
 - Si el dispositivo Bluetooth externo requiere una contraseña, ingresar la contraseña predeterminada “0000”.
 - Referirse al manual de usuario del dispositivo Bluetooth externo para instrucciones sobre la sincronía y conexión de dispositivos Bluetooth.

Soporte Técnico

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

NAXA Technical Support
2320 East 49th St.
Vernon, CA 90058

http://www.naxa.com/naxa_support/

Naxa Electronics

2320 E 49th St
Vernon, CA 90058

www.naxa.com